



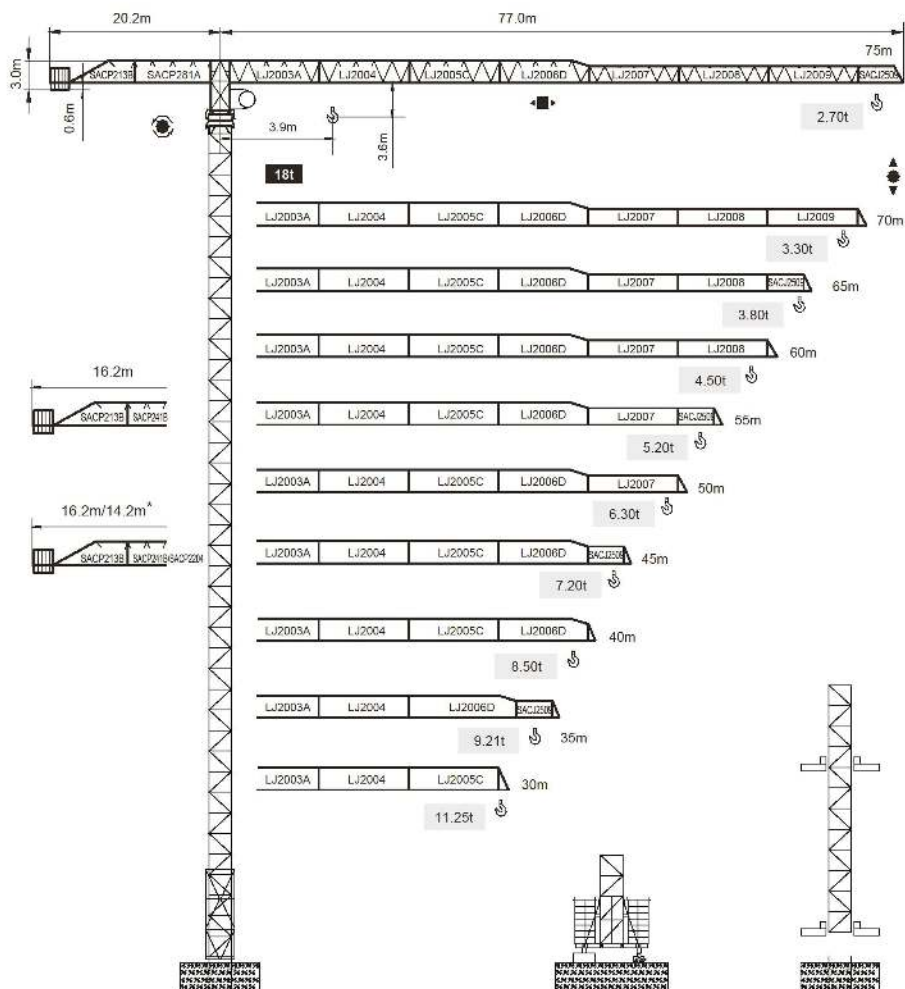


Таблица грузоподъемности / Load Chart

Радиус вылета стрелы / R (m)	2-х / 4-х лопатная загрузка / Fall	R(C _{max}) (m)	C _{max} (t)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	☐	17.03	18.00	14.78	11.17	8.80	7.13	5.89	4.93	4.17	3.55	3.03	2.59	2.22	1.90
	☐	30.18	9.00	9.00	9.00	9.00	7.52	6.38	5.49	4.79	4.22	3.74	3.34	3.00	2.70
70	☐	17.97	18.00	15.79	11.97	9.46	7.69	6.38	5.37	4.56	3.90	3.35	2.89	2.50	
	☐	32.19	9.00	9.00	9.00	9.00	8.14	6.92	5.97	5.22	4.61	4.10	3.67	3.30	
65	☐	18.30	18.00	16.15	12.25	9.70	7.89	6.66	5.62	4.70	4.03	3.47	3.00		
	☐	33.01	9.00	9.00	9.00	9.00	8.39	7.13	6.16	5.39	4.76	4.24	3.80		
60	☐	18.96	18.00	16.87	12.82	10.16	8.29	6.90	5.83	4.97	4.28	3.70			
	☐	34.48	9.00	9.00	9.00	9.00	8.84	7.53	6.51	5.70	5.05	4.50			
55	☐	19.28	18.00	17.22	13.09	10.39	8.49	7.07	5.98	5.11	4.40				
	☐	35.28	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.74	6.70	5.87	5.20				
50	☐	20.21	18.00	18.00	13.89	11.05	9.05	7.56	6.41	5.60					
	☐	37.28	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.28	7.18	6.30					
45	☐	20.18	18.00	18.00	13.86	11.03	9.03	7.55	6.40						
	☐	37.39	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.30	7.20						
40	☐	20.47	18.00	18.00	14.11	11.24	9.21	7.70							
	☐	38.13	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.50							
35	☐	20.47	18.00	18.00	14.12	11.24	9.21								
	☐	35.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00								
30	☐	20.49	18.00	18.00	14.13	11.25									
	☐	30.00	9.00	9.00	9.00	9.00									

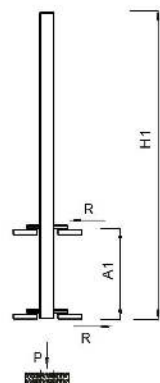


Габариты внутренней рамной конструкции для подъема / Overall dimensions of the internal climbing frame

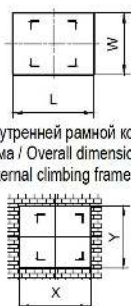

Размеры внутреннего проема для подъема / Dimensions of the internal climbing opening

Секция башни / Mast	H1 (m)	A1 (m)	P (t)	R (t)	X (m)	Y (m)	L (m)	W (m)
L69B1	47.5	12	147	30	2.58	2.17	2.78	3.29
H205B	73.5	18	154	38	3.28	2.4	3.5	3.02

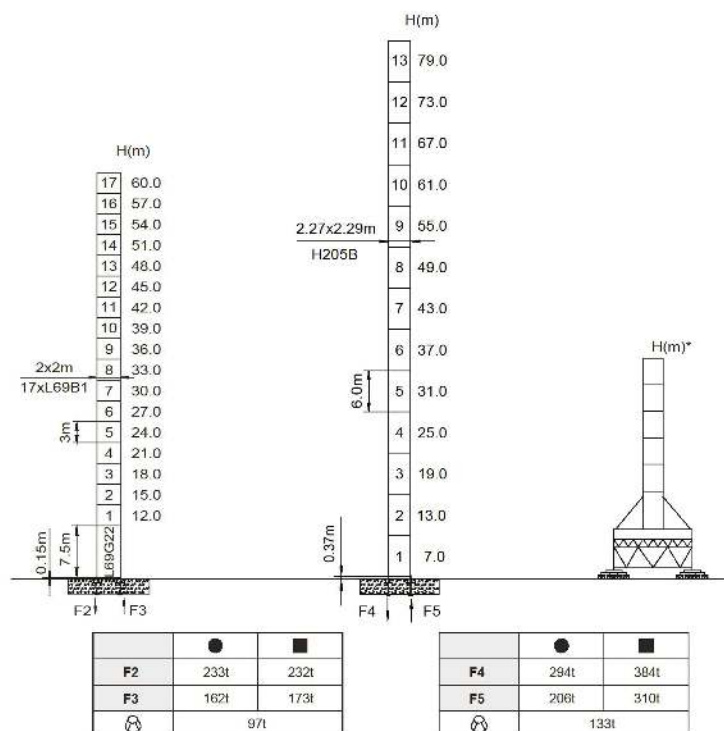


F2	233t	232t
F3	162t	173t
	9/1	

F4	294t	384t
F5	208t	310t
	133t	

● Реакция в рабочем состоянии / In service reaction

■ Реакция в нерабочем состоянии / Out of service reaction

⊗ Общий вес свободностоящего крана без противовеса / Total weight of free standing crane (excludes counter weight & ballast.)

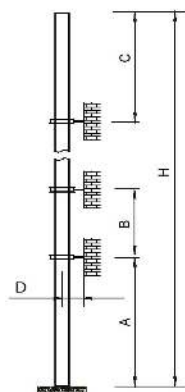

Секция башни / Mast	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	H (m)
L69B1	48	33	45	>3.6	350 >350 *
H205B	63	42	58	>4.0	400 >400 *

Схема установки креплений / Number of tie collars = (H-A-C)/B+1

Когда высота превышает 100 м, нагрузку следует снизить. Для получения подробной информации просим обращаться в Yongmao. / Load should be reduced when the height exceeds 100m. Please contact Yongmao for details.

Спецификация / Specifications

Механизм / Mechanism							Мотор / Motor kW
		m/min	t	m/min	t		
	75LFV45A ☆	0—38	9.0	0—19	18.0	680m	75
		0—46	6.0	0—23	12.0		
		0—76	3.0	0—38	6.0		
	75LFV45DBA	0—40 0—96 0—160	9.0 3.0 1.0	0—20 0—48 0—80	18.0 6.0 2.0	1030m >1030m *	75
	7.5DFV08	0—69 m/min					7.5
	7.5RFCV	0—0.7 rpm					2x7.5
	RT	12.5—25.0 m/min					4x2.6/5.2

Электропитание / Power supply	kVA	
380V (± 10%) 50 Hz	75LFV45A : 125	75LFV45DBA : 145

* Просим обращаться к нам. / Contact us, please.

☆ Стандартная конфигурация. / Standard configuration.

Detail crane specifications are provided in Operation Manual.

Please, contact the dealer: www.sk-kranmash.ru

phone: +7 495 646 08 20

Подробные технические характеристики крана представлены в руководстве по эксплуатации.

Обратитесь к дилеру: www.sk-kranmash.ru

тел. +7 495 646 08 20